水無し両面焼用トーストプレート説明書

RCP-73V

使いかた

グリルの使用方法については、機器付属の取扱説明書をよく読んでください。

●トーストプレートの取り付け

トーストプレートの「テマエ」刻印のある方を手前側にして、〔図1〕のようにトーストプレートの後部をグリル皿受けの後部フレームにあてて、中央に取り付けてください。その場合、トーストプレートのツメがグリル焼網の棒の間にはまっていることを確認してください〔図2〕。

[図1]

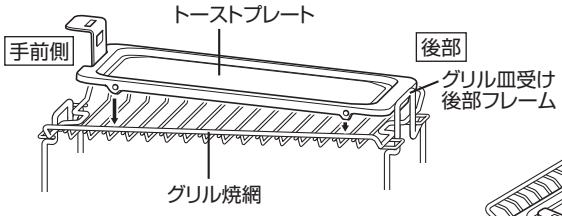

[図2]

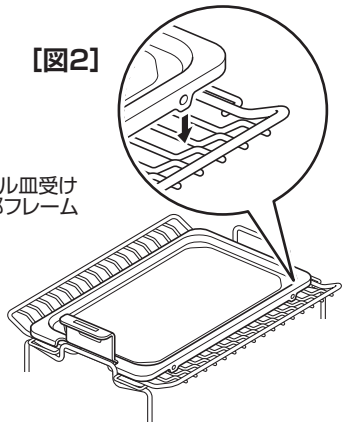

●トーストプレートの取り出しかた

図のようにプレートハンドルのツメをトーストプレートの角穴に差し込み（図中①）、水平にたおします（図中②）。そして確実に取り付けたことを確認してから取り出します。

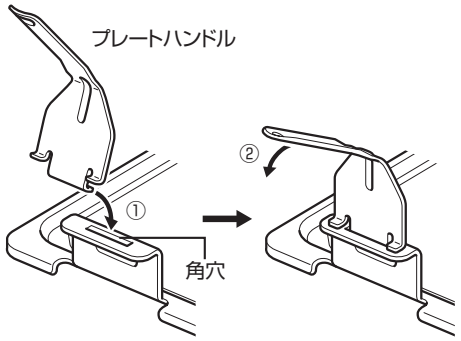

安全上のご注意（必ずお守りください）

警告

脂を取り除く

グリルを続けて使用する場合は、
そのつどグリル皿にたまった脂などを取り除いてください。
また使用後も必ず掃除してください。

グリル皿にたまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあります。
なおグリル皿には何も入れないでください。

注意

トーストプレートの上で
魚焼きや油物料理をしない

脂がたまり発火する原因になります。

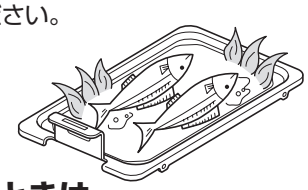

トーストプレートを取り出すときは
付属のプレートハンドル以外は使用しない

使用中、使用直後は高温になっていますので、やけどをする原因になります。
必ず付属のプレートハンドルを使って取り出してください。

熱い状態で水をかけない

変形・変色の原因になります。

調理時は焼きすぎない

火災の原因になります。

トーストプレートをコンロで使用しない

このトーストプレートはグリル専用ですので、コンロで使用しないでください。
トーストプレートの変形・変色・機器の故障の原因になります。

お手入れのしかた

●中性洗剤を含ませたスポンジ・やわらかい布でお手入れした後水洗いし、乾いた布でふきとります。
汚れがひどい場合は、中性洗剤で汚れた部分を湿らせておくとよいでしょう。
※トーストプレートはアルミ製ですので中性洗剤以外のものを使用すると変色の原因になります。
食器洗い乾燥機を使って洗浄する場合、食器洗い乾燥機用中性洗剤をご使用ください。

●グリル皿に水を入れないで使用してください。
●グリルの使用方法は機器付属の取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
●記載の火力・時間は目安です。材料の量や好みにより調節してください。
●このトーストプレートを使用できない機器もあります。詳しくは機器をお買い上げの販売店、または当社事業所へご相談ください。

JS0013-071(00)
WH-10 ◎
DP000005299080

●調理時間は形・量・大きさ・初期温度・室温などによって多少異なります。
記載の調理時間は一応の目安として利用してください。
●庫内が熱い場合は冷ましてからご使用頂くか、記載時間より1分程度短く設定してください。
プレートが熱いと焼き色が濃くなる場合があります。
●トーストプレートを連続して使用する場合は5分程度、間を開けてください。
調理完了する前に過熱防止装置が働いて、自動消火することがあります。
※グルメメニューモード「トースト」については、連続使用可能です。

トースト

上火 弱 🔥🔥🔥　4分
下火 強 🔥🔥🔥

材料

食パン―――― 2枚

Point
食パンが厚すぎる（3cmを超える厚さ）と焦げやすくなり、薄すぎる（2cm未満の厚さ）と焼き色がつきにくくなります。お好みの焼き色になるまで焼いてください。

（材料ののせかた）

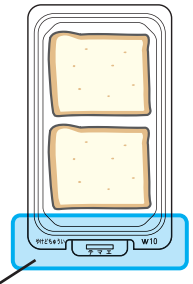

手前には置かないようにしてください。
（きれいに焼けない場合があります。）

1 グリル焼網にトーストプレートを取り付け、食パンをのせて、
〈上火:弱、下火:強〉で4分焼きます。
※グルメメニューモード「トースト」が付いている場合は、「トースト」をご使用ください。

ロッククッキー

上火 強 🔥🔥🔥　5分
下火 弱 🔥🔥🔥

材料・約30個分
（2回分）

薄力粉―――― 100g
無塩バター―――― 50g
砂糖―――― 50g
卵―――― 1/2個
チョコレート（板チョコ）―― 50g
くるみ―――― 20g
バニラエッセンス―――― 少々
＜ぬり用＞
　無塩バター―――― 適宜
　薄力粉 ―――― 適宜

（材料ののせかた）

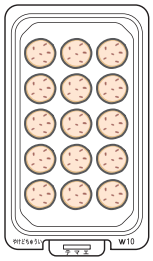

1 卵と無塩バターは室温にもどし、薄力粉はふるっておきます。
2 チョコレートとくるみは粗く刻んでおきます。
3 泡立て器で無塩バターをクリーム状に練り、砂糖を2〜3回に分けて加え、
白っぽくなるまでよく混ぜます。
4 3に卵を溶きほぐして入れ、バニラエッセンスを加えてさらによく混ぜます。
ふるった薄力粉を加え、ゴムベラでさっくりと混ぜ、2を入れて軽く混ぜ合わせます。
5 トーストプレートに無塩バターを薄くぬり、薄力粉を軽くふるっておきます。
スプーンで4の生地をトーストプレートにのせ、手で形を平らに整えます。
6 5をグリル焼網に取り付け、〈上火:強、下火:弱〉で5分焼きます。
焼き上がったら、すぐにトーストプレートから取り出します。